

自動通信にて発生するパケット通信を 抑制する設定方法

SoftBank 001HT編

SoftBank スマートフォンは、ソフトウェアやアプリケーションの各種設定などにより、定期的にパケット通信を自動で行います。

データを自動で同期することで常に最新のデータを確認したり、より便利にご利用いただくことができますが、自動通信におけるパケット通信にも**パケット通信料が発生いたします。**

また、パケット定額サービスにご加入頂いておられますも、携帯電話機の設定により、パケット通信料が下限額を超え、上限額に達する場合があります。

お買上げ時は、**自動通信を行なう各種設定が原則として「ON」**となっておりますので、必要に応じて自動通信対象の各種設定の変更をお願いします。

【自動通信を抑制する設定方法】

自動通信における発生パケットを抑制する設定方法(設定をOFFにする方法)をご案内します。

掲載ページ	自動通信対象	補足
5ページ	①位置情報の取得	
6ページ	②バックグラウンドデータ/自動同期	Googleサービスや各種アプリケーションの自動更新/同期など
7ページ	③マイ設定のバックアップ	Googleサーバへの携帯電話機設定情報バックアップ
8ページ	④自動日時補正	

※上記設定を全てOFFにしても、発生する自動通信がございます。

ご利用方法によっては下限額を超え、上限額に達する場合がございますので、予めご了承ください。

<参考>

- 1>パケット通信をOFFにする方法 ……9ページ
- 2>海外事業者の設定(海外パケットし放題対象事業者の選択) ……10ページ
- 3>海外でのパケット通信をOFFにする方法 ……11ページ

※パケット通信をOFFにした場合、音声発着信、SMS、およびWi-Fiを利用したデータ通信、のみ利用ができます。

設定メニューの表示



[MENU] キーを押下



[設定] をタップ




※上記以外に、[全てのアプリケーション]を表示し
[設定]をタップする方法もございます。



① 位置情報の取得をOFFにする

手順:

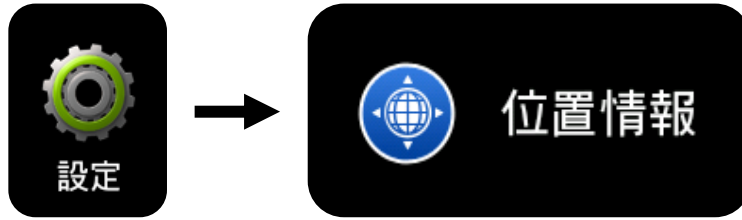

【購入時】

ワイヤレスネットワークを使う



【変更後】

ワイヤレスネットワークを使う

② バックグラウンドデータ、自動同期をOFFにする

手順:



【購入時】

- バックグラウンドデータ
- 自動的に同期



【変更後】

- バックグラウンドデータ
- 自動的に同期 (グレーアウト)

手動同期


1. 同期したいアカウントをタップ
2. [今すぐ同期] を選択



※Google™ アカウントでの画面操作例

③ 「マイ設定のバックアップ」をOFFにする

手順:

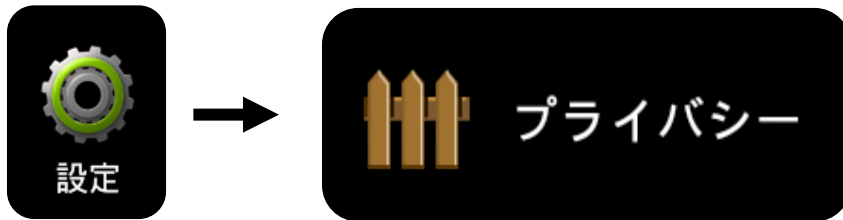

本内容はGoogle アカウントにてログインし、データバックアップをONにしている場合に限りです。



【ログイン+データバックアップ時】
マイ設定をバックアップ



【変更後】
マイ設定をバックアップ

④ 自動日時補正をOFFにする

手順:



【購入時】

自動



【変更後】

自動


手動設定

【日付の設定】をタップする。



参考>1: パケット通信をOFFにする方法

手順:

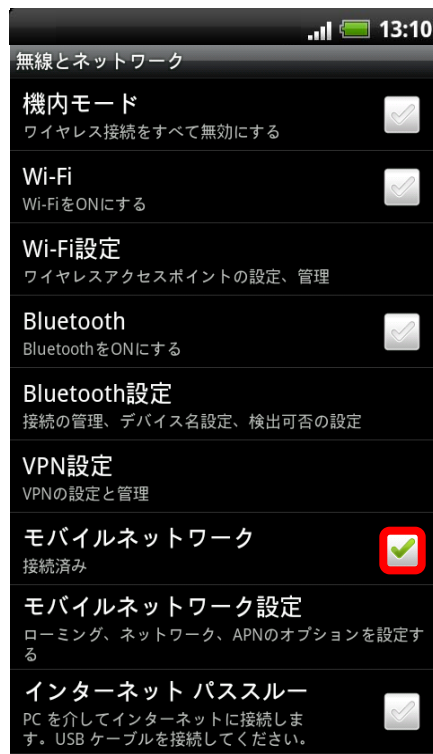

【購入時】

モバイルネットワーク




【変更後】

モバイルネットワーク

手順:



[モバイルネットワーク設定]
をタップ

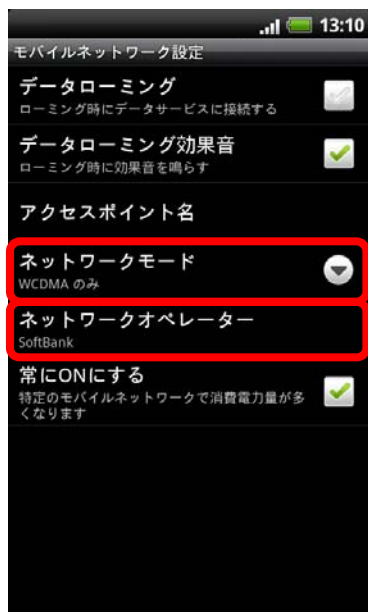

ネットワークモード


1. [任意のネットワーク] をタップ

※日本国内ではGSMは
利用できません。



ネットワークオペレーター


1. [ネットワークを検索] をタップ
2. [任意のネットワーク] をタップ

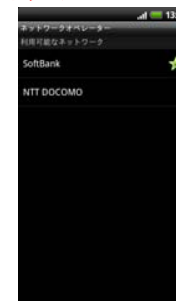

※海外パケットし放題対象事業者を選択してください。
(それ以外の事業者では海外パケットし放題の対象外となります。)

参考>3:海外でのパケット通信をOFFにする方法

手順:

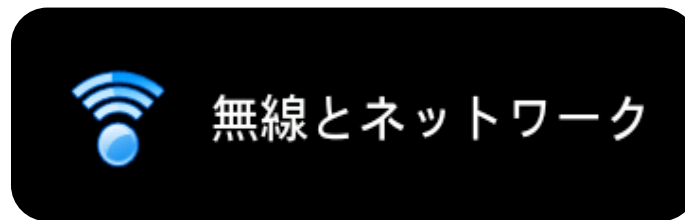

[モバイルネットワーク設定] をタップ



データローミング



データローミング

チェックを外します ※初期設定はOFFです。